Distribución y montaje protectores Turbo Levo 2022



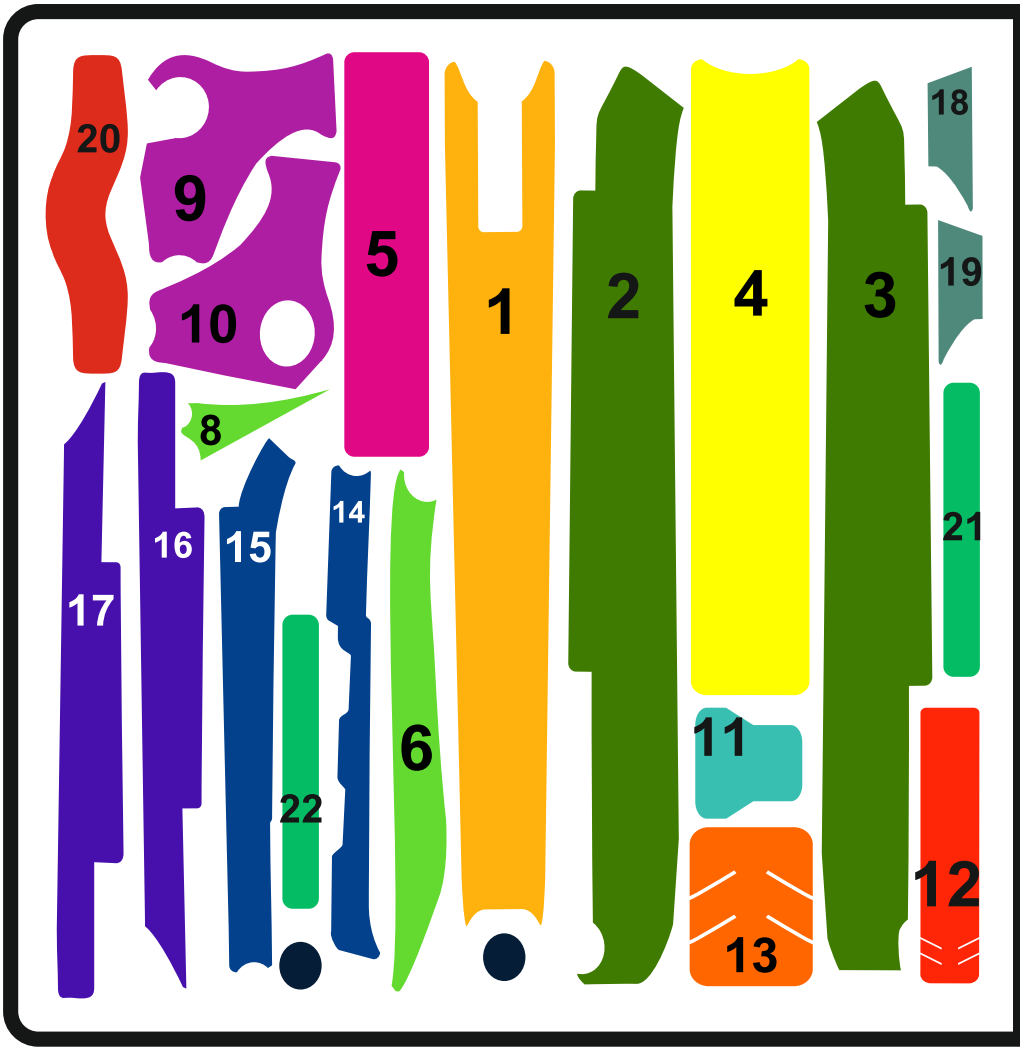

Orden de montaje

Después de desengrasar la bici con alcohol isopropilico, y haber separado las piezas unas de otras, empezamos el montaje en orden por la pieza nº 1 en el tubo horizontal superior, en estas piezas hay que estar atentos a centrarlas bien.
Seguimos con los laterales del tubo inferior, piezas 2 y 3, Aplicando bastante calor en la zona de soldadura en la versión aluminio.
Luego podemos optar por montar las piezas 4 y 5 ambas en el tubo inferior.
Seguimos con las piezas 6 y 8 en la tiranta y soporte de amortiguador. Seguimos con las piezas 9 y 10. Colocamos las piezas en el tubo perpendicular que sostiene la tija con las piezas 11 y 12. Y para terminar con el chasis colocamos las piezas 13, 18 y 19.
Una vez colocadas estas piezas, desmontamos la rueda trasera y empezamos con el triangulo trasero y las piezas 14, 15, 16 y 17 en sus respectivas vainas. Seguiremos con las partes interiores de las vainas superiores con las piezas 21 y 22 colocandolas lo mas cerca posible al neumático. Y por ultimo colocamos la pieza nº20 (Dependiendo del triangulo trasero hay varias modificaciones donde la pieza 20 puede necesitar algún ajuste o incluso ser eliminada)

Ya solo quedan las piezas de libre posicionamiento que aconsejamos colocarlas en zonas donde pueda existir con algún cable o donde creáis que puede necesitar un refuerzo extra.

Piezas de libre posicionamiento

INSTRUCCIONES DE MONTAJE PROTECCIÓN 350 MICRAS

1. Preparación:

Limpia la superficie de la bicicleta dónde vas a aplicar el protector de vinilo. Utilice alcohol isopropilico y un paño sin pelusas para limpiar la superficie adecuadamente. Esto ayudará a que el vinilo se adhiera de manera óptima.

Asegúrese de eliminar cualquier rastro de polvo, suciedad, grasa, aceite o adhesivo de una anterior protección. Evite utilizar limpiadores comerciales que contengan silicona, ya que pueden dificultar la adherencia del vinilo.

2. Materiales para su correcta instalación:

1. Pulverizador de solución jabonosa. (1 gota de lavavajillas X 500cl de agua a poder ser destilada)
2. Paleta con fieltro. (Incluida en kit específico) (En su defecto cualquier tarjeta nos serviría)
3. Paño de microfibra. (Incluido en kit específico)
4. Toallita alcohólica para preparar la zona. (Incluida en kit específico)
5. Pistola de calor o secador de pelos. **(Muy importante en este tipo de vinilos)**

3. Colocación:

6. Pulveriza solución jabonosa tanto en la zona del cuadro como en las dos caras del vinilo, además de mojar tus dedos con la solución. (No escatimar en solución)
7. Asentarlo y posicionarlo en el sitio. (Si es necesario reposicionar y añadir más solución)
8. Empezamos aplicando un poco de calor, observaras como va saliendo el agua y la pieza se va amoldando al cuadro.
9. Y ahora es el momento de usar la paleta desde el centro hacia afuera para sacar el agua y posibles burbujas de aire.
10. Una vez esta colocado, aplicar calor sobre el vinilo a todo lo largo de la pieza e incidiendo en la periferia y zonas con ángulos comprometidos, ayudándonos de los dedos o la paleta. **(Dar calor a unos 15 cm de distancia a máxima temperatura si es un secador y media temperatura si es una pistola de calor)**
11. Una vez tengamos todas las piezas colocadas terminar con calor y asegurar que las periferias o esquinas quedan perfectamente ajustadas para dar la forma final y evitar que pueda levantarse.
12. Deje que cure el adhesivo durante unas horas y si es necesario volver a aplicar calor para terminar de eliminar la resistencia interna y fijar los protectores. (Los protectores transparente suelen dejar unas pequeñas marcas de humedad en el interior que se eliminan una vez cure el adhesivo)

Recomendaciones adicionales:

- Instala en un area cálida. Evita Instalar a temperaturas inferiores a +10ºC
- Moja tus dedos en todo momento con la solución jabonosa para evitar marcar el adhesivo de las piezas al retirarlas del papel siliconado o reposicionarlas.
- Utiliza en la medida de lo posible agua destilada para evitar posibles marcas por cal del agua.

Características:

- Acrílico de base solvente.
- Adherencia inmediata y permanente que alcanza su máxima resistencia pasadas 24 horas.
- Temperatura mínima recomendada para su aplicación: +10 °C. Colocación óptima a temperaturas que oscilan entre +15 °C y +35 °C.
- Límites de temperatura de uso: de -40 °C a +90 °C.
- Aplicación mediante el método húmedo.
- Para la aplicación en superficies pintadas recomendamos que la pintura sea de origen y esté en perfecto estado. De lo contrario, la aplicación y la retirada serán según criterio y riesgo del aplicador.

Para cualquier incidencia en el montaje o acabado de este kit de protección no dude en contactar con nosotros al correo incidenciasbigmono@gmail.com y nuestro personal le atenderá lo mas rápido posible.

BigMono® BICYCLE PROTECTOR